
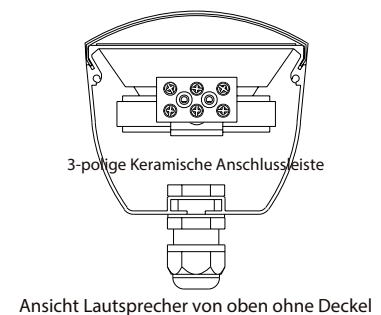
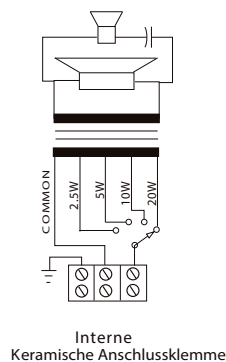
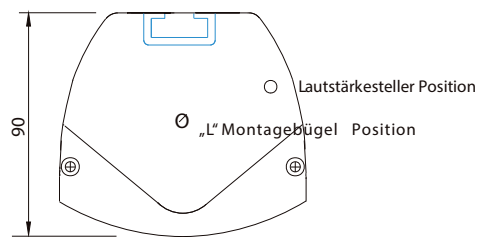


Montageanleitung

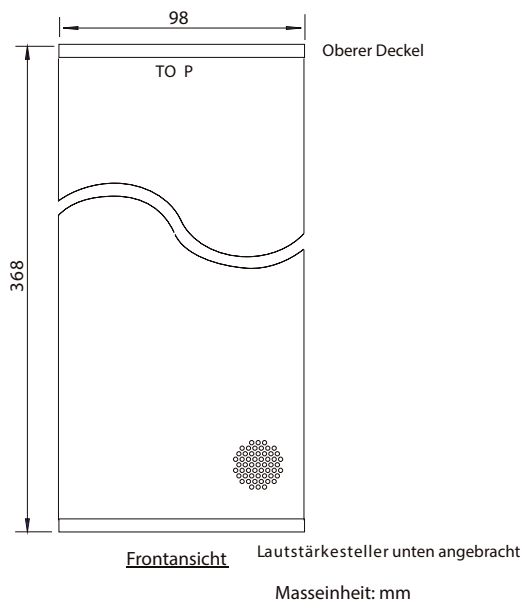


1. Den oberen Deckel (Kopfseite mit Kabelverschraubung) entfernen und das 100 Volt Eingangskabel an die keramische Anschlussleiste durch die Kabelverschraubung anschließen.
2. Nach Entfernung des oberen Deckels sehen Sie eine 3-polige Anschlussleiste, welche mit einem 100 Volt Übertrager verbunden ist. Weil dieser Lautsprecher mit einem Wahlschalter unten am Gehäuse ausgestattet ist, wird das 100 Volt Kabel mit dem roten Kabel an den roten, und das schwarze Kabel an den schwarzen Verbindungsclips eingeführt.
3. Nach Anschluss der Verkabelung, muss die Kabelverschraubung fest an der Rückseite des Lautsprechers befestigt sein.
4. Bevor der obere Deckel wieder angeschraubt wird, müssen die Dichtungen richtig sitzen, um Wassereinlass zu vermeiden.
5. Die Befestigungslöcher für den Lautsprecher in einer senkrechten Linie bohren (Position „A“ siehe Zeichnung). Die äußeren Montagebügelbohrungen werden 349 mm und die unteren 250 mm auseinander gebohrt.
6. Montieren Sie den Lautsprecher gemäß den Angaben eines Akustikspezialisten.
7. Der Lautsprecher kann mittels dem mitgelieferten „L“ Montagebügel korrekt ausgerichtet werden.

Der Montagesatz besteht aus:

- 2 Stck. „L“ Montagebügel
- 2 Stck. ausziehbare Montagebügel
- 4 Stck. 10 mm lange Bolzen (zum Montieren der „L“ Montagebügel)
- 2 Stck. 20 mm lange Bolzen (zum Montieren der ausziehbaren Bügel an dem „L“ Montagebügel)
- 6 Stck. Unterlegscheiben (benutzbar mit o.g. Bolzen)

8. Bevor der Lautsprecher an die 100 Volt Leitung angeschlossen wird, ist es empfehlenswert, die Stromkreis-Impedanz zu überprüfen.

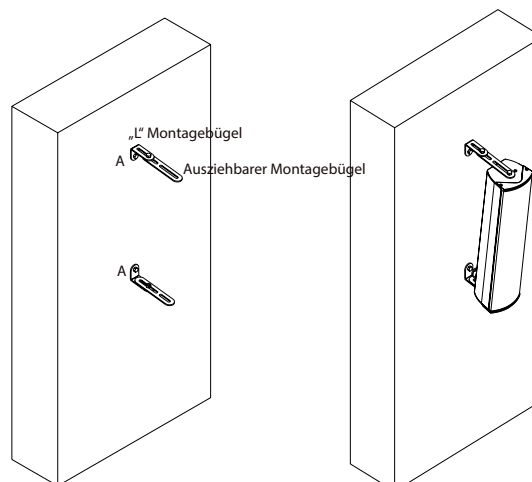

PENTON Deutschland GmbH

Roggensteiner Str. 15 | D-82140 Olching

T: +49(0)8142 / 30 50 70 50 | F: +49(0)8142 / 30 50 70 59 | E: service@penton-audio.de

www.penton-audio.de